


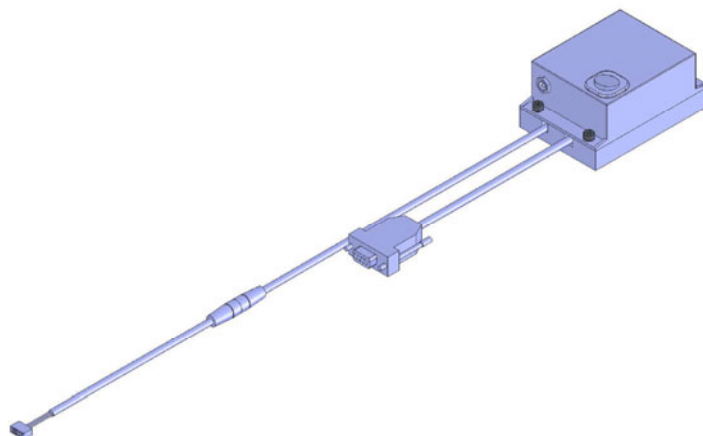


MODE D'EMPLOI
COMPOSANTS POUR MONTRAC
Appareil de configuration IRM

1. Mise en service

1.1. Installer le logiciel

Copier le fichier „IRM_ISM_Configurator“ du CD sur un lecteur local.

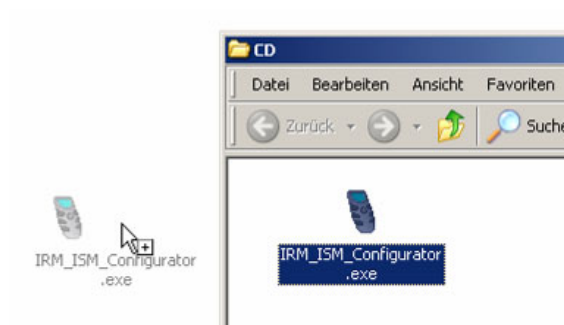

1.2. Connecter l'interface série RS232



1.3. Connecter le bloc d'alimentation



2. Instructions d'utilisation


2.1. Lancer le logiciel „IRM_ISM_Configurator“

Pour lancer le logiciel, double cliquer sur l'icône.



2.2. Choisir le port COM


Sélectionner le port COM auquel vous avez raccordé l'appareil de configuration.

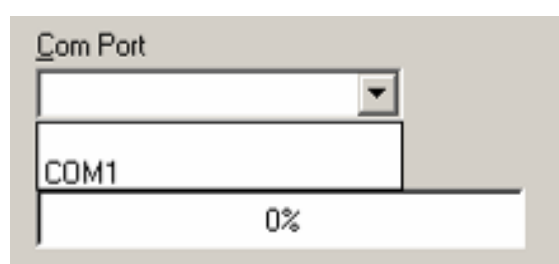

2.3. Connecter l'IRM



2.4. Insérer l'IRM

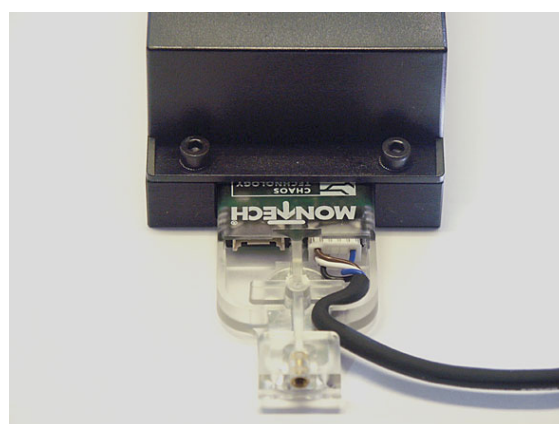

2.5. Mettre l'interrupteur ISM sur ON




2.6. Exécuter la fonction lecture

Cliquer sur Read




2.7. Sélectionner la fonction

Sélectionner la fonction souhaitée.

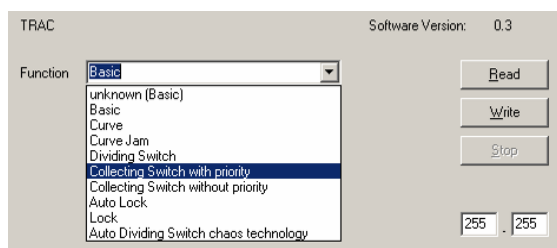


2.8. Procéder aux réglages

Vous trouverez les informations concernant les différents paramètres dans le mode d'emploi de l'IRM.

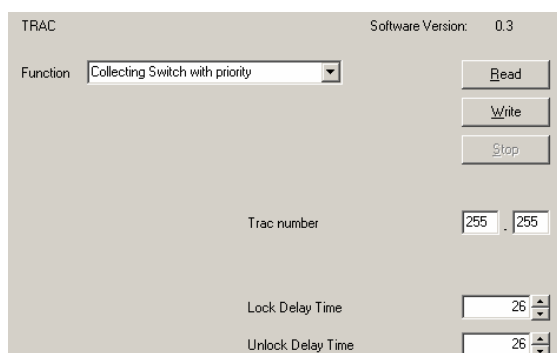

2.9. Exécuter la fonction écriture


Cliquer sur Write

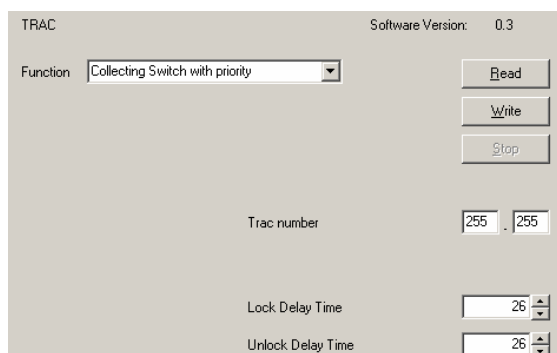

2.10. Exécuter à nouveau la fonction lecture (contrôle)

Cliquer sur Read

Si la fonction et tous les paramètres ont été validés correctement, la configuration est terminée.

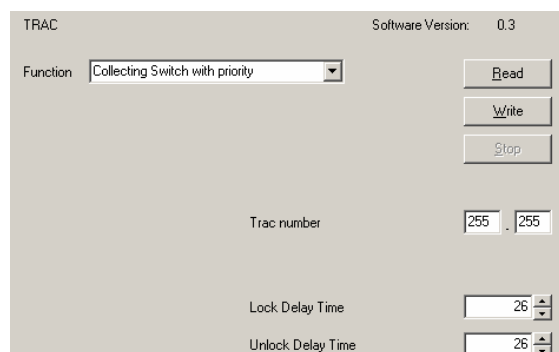

The screenshot shows the TRAC software interface with the following elements:

- TRAC** (Title bar)
- Software Version: 0.3** (Top right)
- Function:** A dropdown menu currently set to "Collecting Switch with priority".
- Buttons:** "Read", "Write", and "Stop" buttons are located on the right side.
- Trac number:** Two input fields, both containing the value "255".
- Lock Delay Time:** A spinner control set to "26".
- Unlock Delay Time:** A spinner control set to "26".

Attention : Les fonctions „Curve“ et „Curve Jam“ sont des cas particuliers. Afin de pouvoir exécuter à nouveau la fonction lecture, l'interrupteur ISM doit être mis brièvement sur OFF puis à nouveau sur ON.